


# Bisagra de 170°

## Planificación

Dimensiones de la bisagra y cálculo de los juegos con ajuste en fábrica (distancia de la base = 0 ó 9 mm)

Puerta por interior con apertura de 90°




### Recubrimiento angular



### Tope central



### Montaje Interior

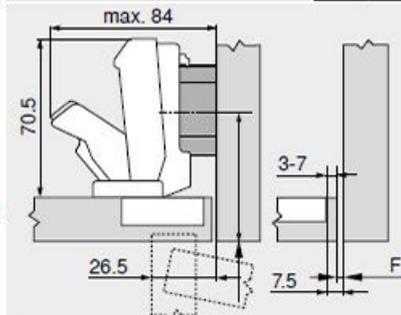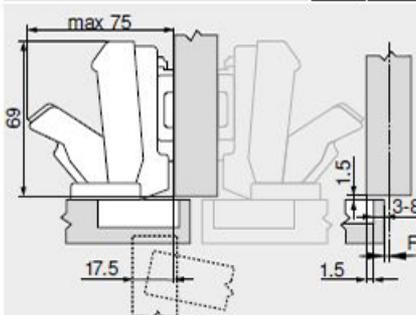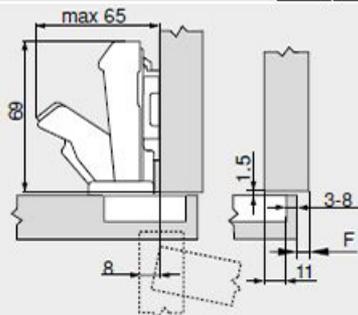

Retroceder la posición de fijación de la base en el espesor de la puerta +1.5 mm

F Juego

## Distancia de cazoleta TB

Recubrimiento del frente FA (mm)

MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3										3	4	5	6	7	8
6					3	4	5	6	7	8					
9	3	4	5	6	7	8									

MD Distancia de base (mm)

Recubrimiento del frente FA (mm)

MD	-45	-35	-25	-15	-05	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0															
3										3	4	5	6	7	8
6						3	4	5	6	7	8				
9	3	4	5	6	7	8									

MD Distancia de base (mm)

Recubrimiento del frente FA (mm)

MD	-45	-35	-25	-15	-05
0					
3					
6					
9	3	4	5	6	7

MD Distancia de base (mm)

## Juego mínimo del juego F para frentes con radio del frente (R = 1 mm) con ajuste en fábrica

Hasta un espesor de frente de 21 mm no se requiere ningún juego

A partir de un espesor de frente de 22 mm se recomienda un ensayo de montaje

## Ajuste



Máx. ±3.0 mm  
Ver las bases




±2.0 mm




+3.0 mm  
-2.0 mm

## Montaje por atornillado

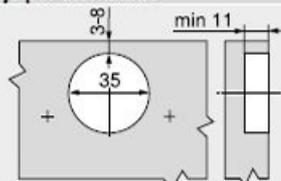

## Montaje INSERTA | por encaje a presión

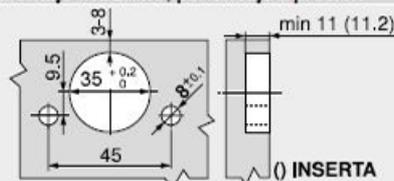

## Cotas de la cazoleta

